


## ステップ

- 次の手順で設定します。

◎ まだ接続が済んでいない場合は、うら面のステップ1・2を済ませてください。


# BD-HDS55




お買いあげいただき、  
まことにありがとうございました。  
本商品は、シャープ製液晶カラーテレビ「アクオス」と  
接続しますと快適にお使いいただけます。  
本商品の特長機能を御使用いただくためにも、  
まず以下の準備を行なってください。

TINSJA385WJQZ@  
10P04-CH-NM

## 1

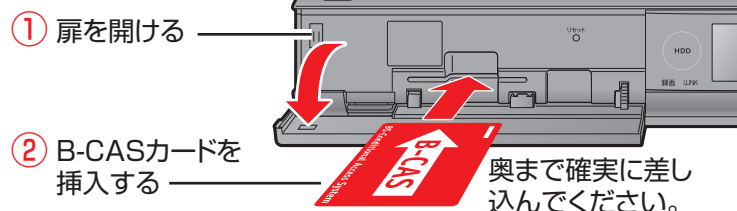

## 3


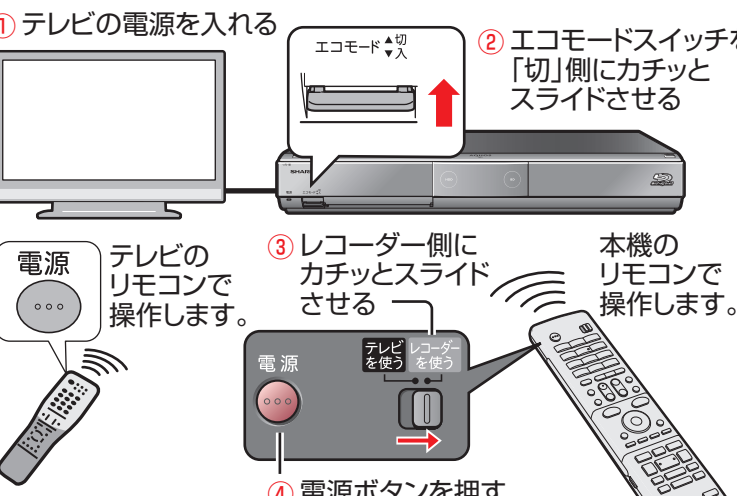


5



リモコンのボタン



## 9

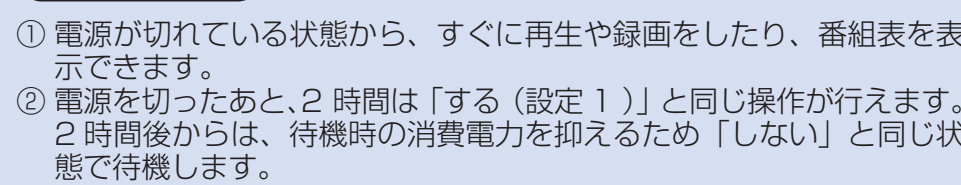


## 6



## 10

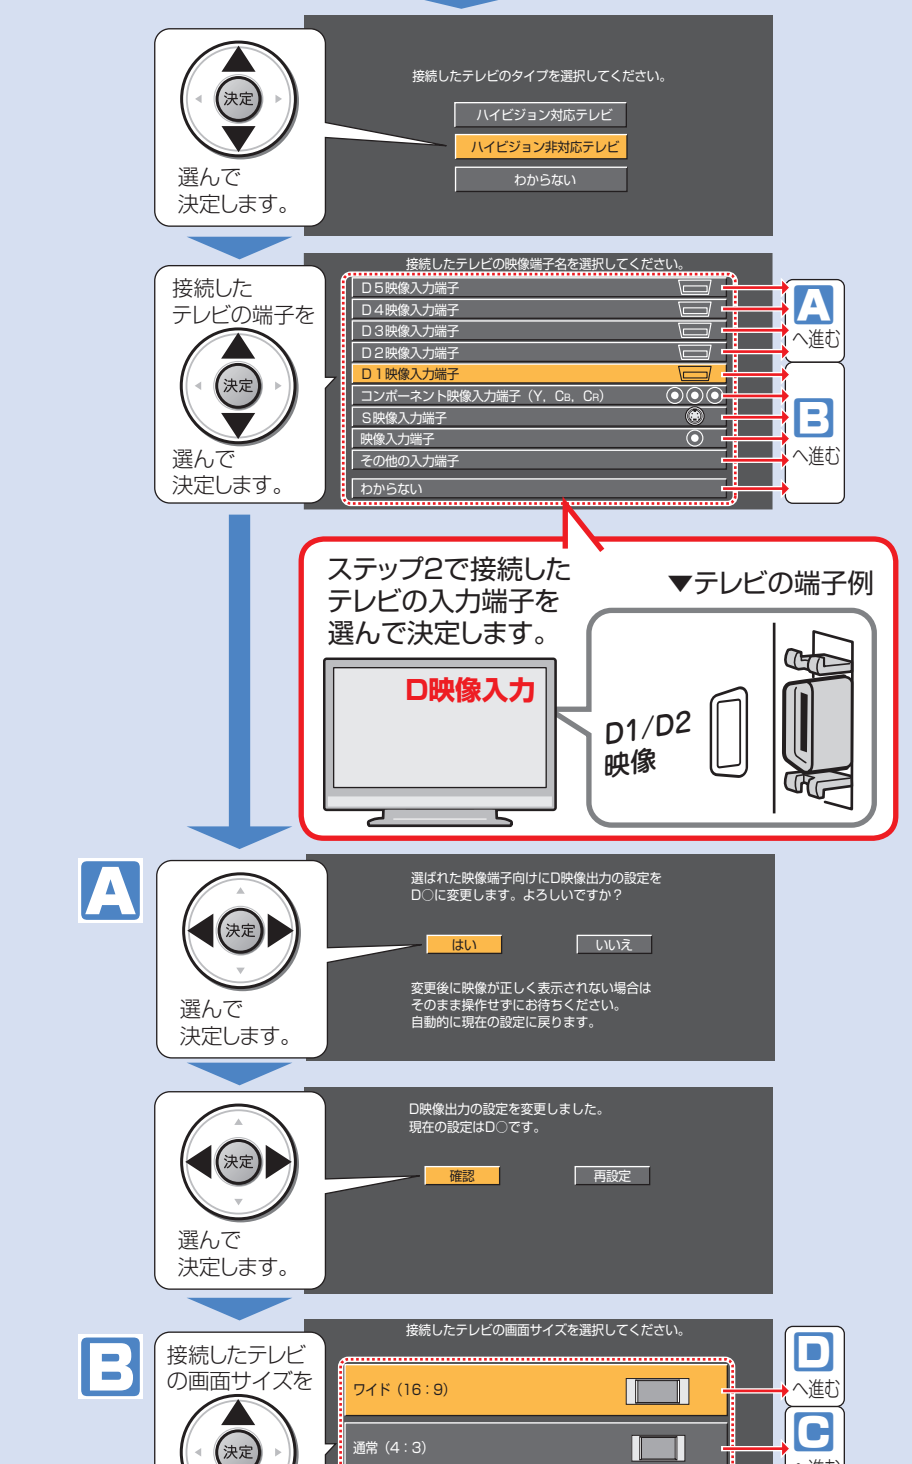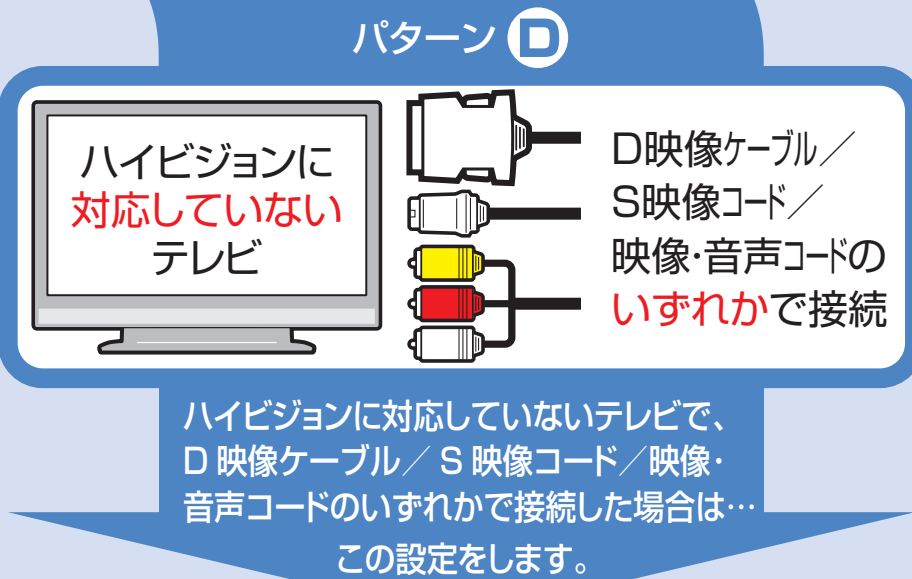

テレビ放送が映るか、確認します

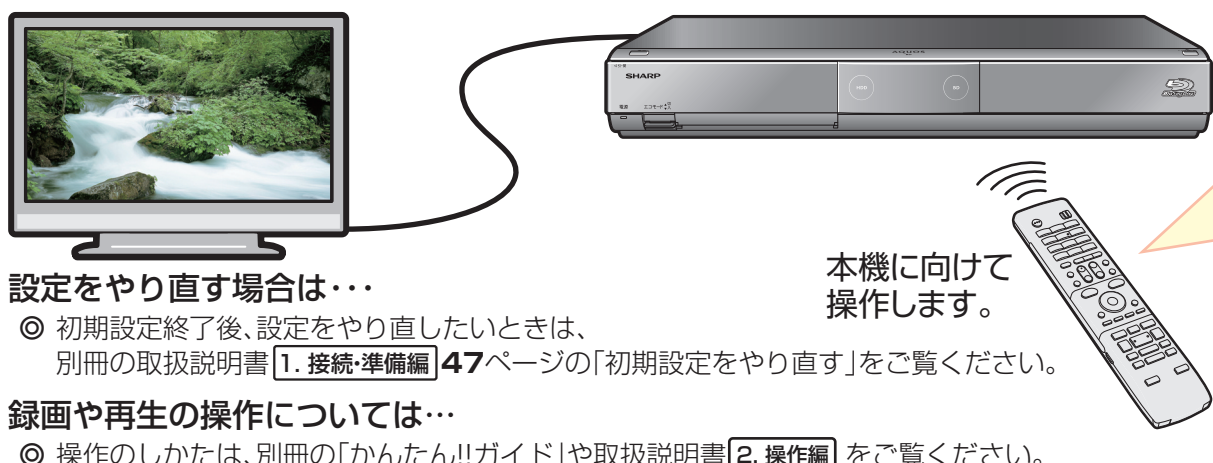

設定をやり直す場合は…

◎ 初期設定終了後、設定をやり直したいときは、  
別冊の取扱説明書 **1. 接続・準備編** **47**ページの「初期設定をやり直す」をご覧ください。

録画や再生の操作については…

◎ 操作のしかたは、別冊の「かんたんガイド」や取扱説明書 **2. 操作編**をご覧ください。

## 録画や再生の操作については…

◎ 操作のしかたは、別冊の「かんたん!!ガイド」や取扱説明書 **2. 操作編** をご覧ください。



